TOSHIBA

Leading Innovation >>>

REGZA

地上·BS·110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ

Z7

かんたんガイド



もくじ

テレビを見る準備をする	2
①スタンドを取り付ける	2
②miniB-CASカードを挿入する	2
③アンテナを接続する	2
④ リモコンに乾電池を入れる	5
⑤電源を入れる	5
⑥「はじめての設定」をする	6
テレビ番組を楽しむ	9
タイムシフトマシン録画***番組を楽し	む10
番組表で選んで視聴・録画※2・予約をす	る11
見ている番組を録画*2する	12
録画 ^{*²} した番組を見る・消す・保護す	る13
困ったときは	14
保証とアフターサービス	裏表紙

- *1タイムシフト録画には別途タイムシフト録画用の USBハードディスクが必要です。
 *2録画には別途通常録画用のUSBハードディスク
- ***録画には別途通常録画用のUSBハードディスクが必要です。

: : 本書は別冊の「準備編」と「操作編」の内容を簡略化したものです。必要に応じてそれぞれの取扱説明書をご覧ください。

::で使用の前に、別冊「準備編」に記載された「安全上のご注意」を必ずお読みください。

::映像や音声が出なくなった、操作ができなくなったなどの場合は、別冊「操作編」の「困ったときは」をご覧ください。

このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前に本書および別冊の取扱説明書「準備編」と「操作編」をよくお読みください。お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。


テレビを見る準備をする

お願い -安全に正しく使用するために-

- 別冊取扱説明書「準備編」に「安全上のご注意」を記載 しています。設置・接続の前に必ずお読みください。
- 別冊取扱説明書「準備編」に「ご使用上のお願いとご注意」、「たいせつなお知らせ」を記載しています。ご使用の前にお読みください。
- 別冊取扱説明書「準備編」の「テレビを設置する」のページに、設置のしかたや転倒・落下防止のしかたを記載しています。設置のときにお読みください。

① スタンドを取り付ける


お買い上げ時、スタンドが分離されています。 付属の「スタンド取付説明書」または別冊「準備編」の 25 ~ 26 を参照して、スタンドをテレビ本体に 取り付けてください。

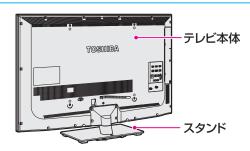

② miniB-CASカードを挿入する

デジタル放送の受信にはminiB-CASカードが必要です。2枚とも常に本機のminiB-CASカード挿入口に入れておいてください。

付属の「miniB-CASカード取付説明書」または別冊「準備編」の**27** を参照して、同梱のminiB-CASカード2枚を、テレビ本体背面のminiB-CASカード挿入口に差し込んでください。

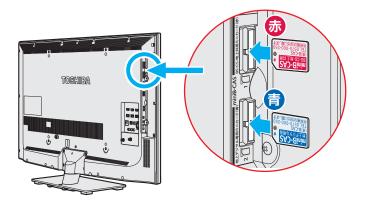


③ アンテナを接続する

本機が受信できる放送と必要なアンテナ

- ◆機(このテレビ)は、地上デジタル放送と衛星デジタル(BS・110度CS)放送を受信することができます。(従来の地上アナログ放送は受信できません)
 - ◆ 地上デジタル放送の受信にはUHFアンテナ、衛星 デジタル放送の受信にはBS・110度CS共用アン テナが必要です。

UHFアンテナ

BS・110度CS共用アンテナ






● 本機は地上デジタル放送の「CATVパススルー方式」 に対応しています。

ケーブルテレビ局が、放送局から送信される地上デジタル放送電波をパススルー方式で再送信していれば、本機で地上デジタル放送を視聴することができます。

お願いとご注意

- アンテナや接続に必要なアンテナ線(同軸ケーブル)、 混合器、分波器、分配器などは付属されておりません。 機器の配置や端子の形状、受信する放送の種類など に合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。
- アンテナ工事には技術と経験が必要です。アンテナの設置・調整については、お買い上げの販売店などにご相談ください。
- アンテナ線のプラグ(F型コネクター)は、ゆるまない 程度に手で締めつけてください。

工具などで締めつけすぎると、壁のアンテナ端子や 本機内部が破損するおそれがあります。



● アンテナ線のプラグの芯線(ピン)が曲がっていない か確認してください。

曲がったままで接続すると、ショートしたり、折れた りすることがあります。









テレビの外観や細部の構造・配置などは、機種によって本書のイラストと多少異なります。

アンテナをテレビだけに接続する場合

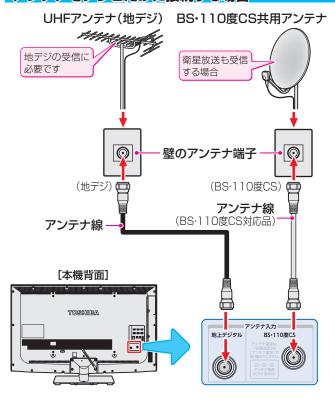


壁のアンテナ端子が一つの場合

- 地上放送と衛星放送のアンテナが屋外などで混合されていて、壁のアンテナ端子が一つの場合は、BS・CS/U・V分波器を使用します。
- マンションや共聴システムなどで壁のアンテナ端子が 一つの場合は、視聴できる放送の種類について、マン ションやシステムの管理者にお問い合わせください。

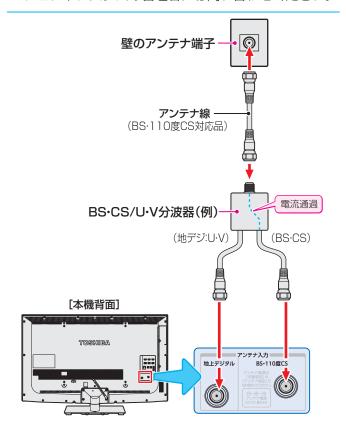

- 録画機器(レコーダーなど)を経由する場合

● アンテナで受信した放送をDVDレコーダーなどの録 画機器で録画する場合は、アンテナ線を以下のよう に接続します。

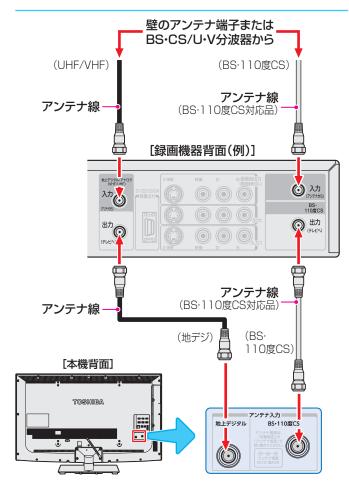


- ※「はじめての設定」**6** ~ **8 7** をしてもテレビが映らない、または映りが悪いような場合は、録画機器を経由しないでアンテナ線を本機に直接接続してみてください。改善される場合、本機に問題はありません。
- ※ 直接接続しても映りが悪いなどの場合は、アンテナや接続状態に問題があるか、電波が弱いことなどが考えられます。「デジタル放送が正しく受信できないとき」 14g をご覧ください。

テレビを見る準備をする


CATV (ケーブルテレビ)をご利用のとき - 1

- CATVホームターミナルによっては端子の名称が図の例とは異なる場合があります。接続方法や、地上デジタル放送の視聴についてなど、詳しくはご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。
- ケーブルテレビ局が独自の方式で送信している放送を見るには、ホームターミナルの映像・音声出力端子などと本機のビデオ入力端子を接続します。(視聴する番組は、ホームターミナルで選びます)
- ※ 本機のビデオ入力端子やHDMI入力端子に接続して 視聴する番組では、本機の番組表機能や録画機能、予 約機能などは使用できません。

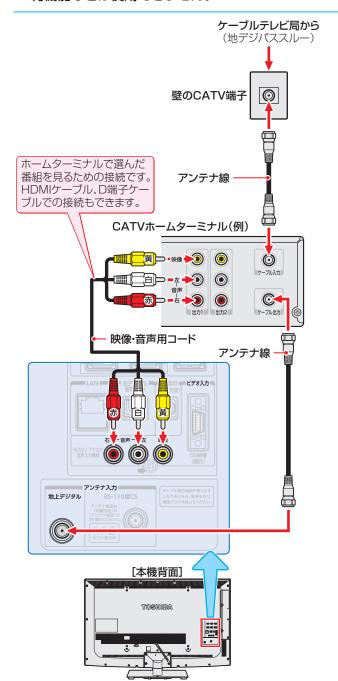

-CATV(ケーブルテレビ)をご利用のとき -2

● ケーブル出力端子に地デジの再送信電波が出力されないホームターミナルの場合は、UHFに対応した市販の分配器を使用して、以下のように接続してください。

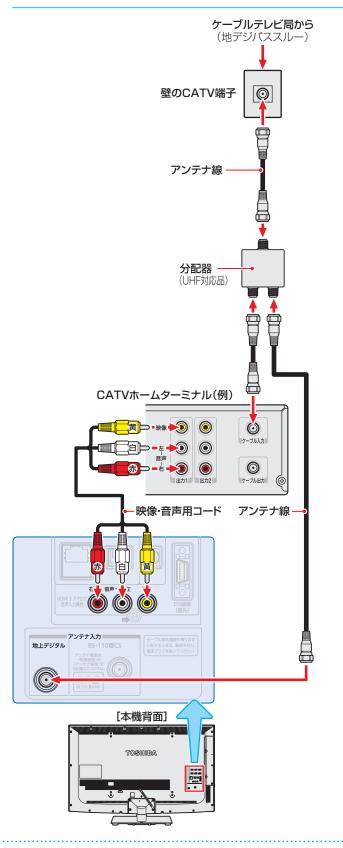



- CATV局がパススルー方式で地上デジタル放送を再送信していれば、「はじめての設定」 6 7 ~ 8 7 をしたときに地上 デジタル放送のチャンネルが設定されます。
- ホームターミナルを使用しない場合は、壁のCATV端子と本機の地上デジタルアンテナ入力端子をアンテナ線で直接接 続します。

4 リモコンに乾電池を入れる

単四形乾電池R03またはLR03を2個で使用ください。お買い上げ時は単四形乾電池R03が2個付属されています。


● 電池カバーをはずす

カバー上部のツメをカバー下部方向に押しながらすくい上げ、電池カバーを取りはずします。

2 乾電池を入れる

3 電池カバーを閉める

カバー下部の突起をリモコン本体のみぞに差し込んで、パチンと 音がするまでカバー上部を押し込みます。

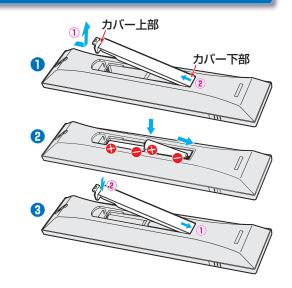

⑤ 電源を入れる


●電源は、設置・接続が終わってから入れてください。

● 電源プラグをコンセントに差し込む

電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

2 本体左側面の電源ボタンを押す

● 電源がはいり、本体前面の「電源」表示が緑色に点灯します。

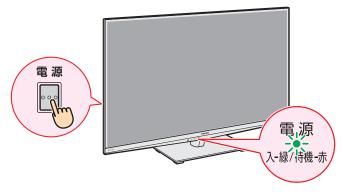

● もう一度本体の電源ボタンを押すと、電源が「切」 になり、「電源」表示が消灯します。

はじめて電源を入れたとき


●「はじめての設定」の画面が表示されます。次ページ以降の手順に従って設定してください。

リモコンで電源を入/待機にするには

- ●電源「入」のときにリモコンの●を押すと電源が「待機」になり、「電源」表示が赤色に点灯します。
- 「待機」のときにリモコンの■■を押すと電源が「入」になり、「電源」表示が緑色に点灯します。

リモコンの使用範囲について


- リモコンは、本体のリモコン受光部に向けて使用してください。
- リモコン受光部に強い光を当てないでください。強い光が当たっていると、リモコンが動作しないことがあります。
- リモコン受光部とリモコンの間に障害物を置かない でください。動作しなかったり、動作しにくくなっ たりします。

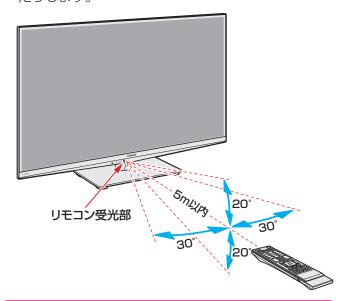

※本体の電源ボタンで電源を切っているときは、リモコンで電源を入れることはできません。

電源が「切」のときは、「電源」表示が消えています。

⑥「はじめての設定」をする

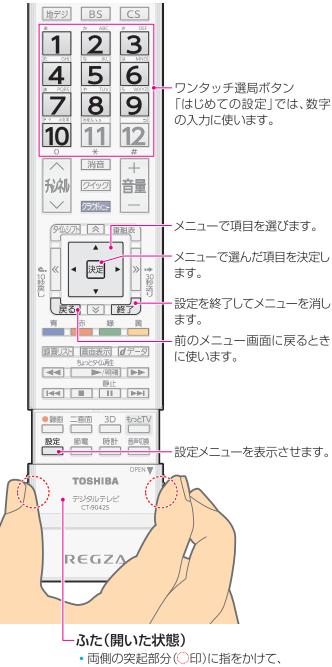

- 矢印の方向へスライドさせて開きます。
- 本機を使用できるようにするための基本的な設定を します。
- ※ はじめて電源を入れたときは、手順①の操作は不要です。
- 以下の操作で「はじめての設定」の画面にする
 - ① 陰定(ふたの中)を押す
 - ②▲・▼で「初期設定」を選び、決定を押す
 - ③ ▲・▼で「はじめての設定」を選び、戻屋を押す

はじめての設定

ここでは、本機を使用するのに必要な設定を下記の順に行います。 アンテナの接続とminiBーCASカードが挿入されていること を確認してください。また、それぞれの設定方法は、各画面の説明 および取扱説明書をご覧ください。


- (1) 地トデジタルチャンネル設定
- (2) 郵便番号設定
- (3)映像メニュー設定
- (4) 音声メニュー設定
- (5)室内環境設定 (6)ネットワーク設定
- (7) ネットワークサービス利用設定

地上デジタルチャンネル設定

- 地上デジタル放送のチャンネルを設定します。同時 にデータ放送の地域も設定されます。
- - ●地方を選ぶ画面が表示されます。
- 3 お住まいの地方を▲・▼・ ◆・▶で選び、寒草を押す

例	はじめての設定	地上デジタ	7ルチャンネル設定
	お住まい)の地方を選んでく	ださい。
	北海道	東北	関東
	甲信越	中部	近畿
	中国	四国	九州・沖縄

- 4 お住まいの都道府県を▲・▼・ ◆・▶で選び、寒屋を押す
- 5 お住まいの地域を▲・▼・ ◆・▶で選び、寒湿を押す
 - お住まいの地域名が表示されないときは、近くの 地域名を選びます。
- ⑥ 画面の説明を読み、◀・▶で「はい」を選んで課を押す
 - ※ お住まいの地域で地上デジタル放送が運用されていない場合は、「いいえ」を選んで手順®に進みます。(わからない場合は、「はい」を選びます)

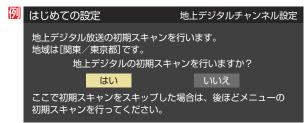

「はい」を選ぶと初期スキャンが自動的に始まります。終了するまでお待ちください。(初期スキャンが終了すると、手順プの画面が表示されます)

⑦ 地上デジタルチャンネルの設定内容を確認し、 を押す

- 画面は、リモコンのワンタッチ選局ボタンに設定 された地上デジタル放送の放送局を一覧で示して います。
- ●「チャンネル」の欄の「テレビ」は、テレビ放送チャンネルが設定されたことを意味します。(データ放送チャンネルなどは設定されていません)

例	はじめての設定		也上デジタルチャンネル設定
	IJŧコン	チャンネル	放送局
	1	テレビ	NHK総合・東京
	2	テレビ	NHKEテレ東京
	3	テレビ	テレ玉
	4	テレビ	日本テレビ
	5	テレビ	テレビ朝日
	6	テレビ	TBS
	7	テレビ	テレビ東京
	8	テレビ	フジテレビジョン
	9	テレビ	TOKYOMX
	10		
	111		
-	12	テレビ	放送大学


- 設定された内容を変更する場合は、「はじめての設定」 がすべて終了したあとで、「チャンネルをお好みに手 動で設定する」(別冊「準備編」48字)の操作をしてく ださい。
- 「地上デジタルチャンネル設定」が終わると、「郵便番号設定」の画面が表示されます。

郵便番号設定

- お住まいの地域に密着したデータ放送(地域の天気予報やニュースなど)を視聴するための設定です。
- 郵便番号を設定することで、地域が指定されます。

3 お住まいの地域の郵便番号を 1 ~ 10 (ので入力し、 | 検定を押す


- 「0」は**10**で入力します。
- 間違えて入力したときは、◀を押してカーソルを 戻してからもう一度入力します。



●「郵便番号設定」が終わると、「映像メニュー設定」 の画面が表示されます。

映像メニュー設定

- ◆機にはいくつかの「映像メニュー」が用意されています。メニューを選択したときに表示される画面の説明を読んで、お好みの映像メニューに設定してください。
- り お好みの映像メニューを▲・▼で選び、炭炭を押す

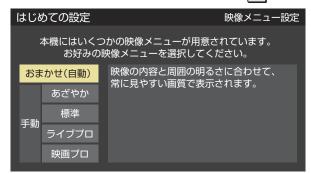


○「映像メニュー設定」が終わると、「音声メニュー設定」の画面が表示されます。

音声メニュー設定

◆機にはいくつかの「音声メニュー」が用意されています。メニューを選択したときに表示される画面の説明を読んで、お好みの音声メニューに設定してください。

⑩ お好みの音声メニューを▲・▼で選び、ඐ を押す

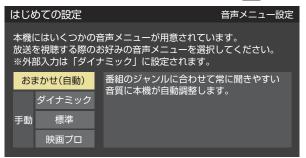


「音声メニュー設定」が終わると、「室内環境設定」 の画面が表示されます。

室内環境設定

「映像メニュー」の「おまかせ」をより効果的に働かせるための設定をします。(手順⑤で「おまかせ」以外を選択した場合も、あとで「おまかせ」にする場合にそなえて設定しておくことをおすすめします)

① ◀・▶で照明の色を選び、深戸を押す




- 照明のタイプがわからない場合は、「電球色」を選びます。
- 「室内環境設定」が終わると、「ネットワーク設定」 の画面が表示されます。

テレビを見る準備をする

ネットワーク設定


- 本機をネットワークに接続し、ネットワーク機能を 利用する場合に設定します。先に設定だけを済ませ、 接続はあとから行なうこともできます。
- 有線LANまたは無線LANの設定をします。※ 有線LANと無線LANは同時に使えません。
- ⑫ 設定する場合は ◀・▶ で「はい」を選び、 寒寒を押す




- ●「いいえ」を選んだ場合は、手順®へ進みます。
- ⑥ ◀・▶で「有線LAN」または「無線LAN」を選び、 を押す




- 「無線LAN」を選んだ場合は、手順個へ進みます。
- 1 ▲・▼で設定方法を選び、寒湿を押す
 - 接続する無線LANアクセスポイントに合わせて、 設定方法を選びます。

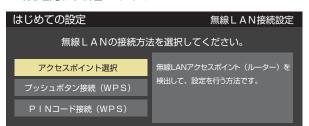

- お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書も、お読みください。
- 無線LANの接続方法について詳しくは「無線LAN の設定をする」(別冊「準備編」 40 ア)をご覧ください。
- (1) ◀·▶で「使用する(推奨)」または「使用しない」を選び、無定を押す



- - 「接続テスト」をしない場合は、「いいえ」を選んで 手順®に進みます。(必要になったときに「イン ターネットを利用するための設定をする」(別冊 「準備編」
 「整備編」




- ●「接続できませんでした。」と表示された場合は、無 線LANの設定を確認してから、再度接続テストを 行ってください。
- **1** 「接続を確認しました」と表示されたら、
 □ を押す
 - 「ネットワーク設定」が終わると、「ネットワーク サービス利用設定 |の画面が表示されます。

ネットワークサービス利用設定

® ネットワークサービス利用設定の画面が表示されたら、▲・▼を押して内容を最後まで読む




- (1) ◀・▶で「利用する」または「利用しない」を選び、>>定を押す
- 4 ◆・▶で「設定完了」を選び、速を押す
- ② 設定完了画面が表示されたら、内容を確認して、 ||定||を押す

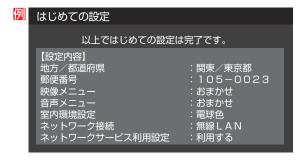

これで「はじめての設定」は終了です。

テレビ番組を楽しむ

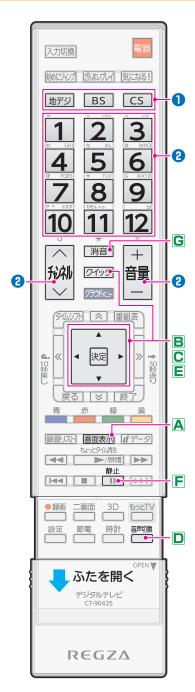

● 「地デジ」、「BS」、「CS」で放送の種類を選ぶ

● 視聴中の放送と同じ種類の放送を見る場合は、この操作は不要です。

2 1~12または ※ でチャンネルを選ぶ (選局する)

- ワンタッチ選局ボタン 1 ~ 12 で選局します。(下の「お知らせ」をご覧ください)
- BSデジタル放送のワンタッチ選局には、「グループ A」と「グループ B」があります。
- 通常はグループAのワンタッチ選局になります。
- グループBの放送局をワンタッチ選局する場合は、手順①でBSデジタル放送を選んだあと BS を押し、選局ガイドを表示している状態で、 1 ~ 12 ボタンを押します。 (選局ガイド表示中は BS を押すたびに、グループA、グループBの選局ガイド表示が切り換わります)
- 一級で選局するときは、BSデジタル放送の「グループ A」、「グループ B」に関係なく順次に切り換わります。

A 見ている放送の番組名やチャンネルなどを確認するには

- ① 画面表示を押す(もう一度画面表示を押すと表示が消えます)
 - 画面右上に情報が表示されます。(チャンネル以外の表示は数秒後に消えます)



B番組説明を見るには

- ① クイックを押し、▲・▼で「番組説明」を選んで戻すを押す
 - 番組説明画面が表示されます。
 - <番組概要>が表示しきれていないときは▲·▼を操作します。
 - 説明画面を消すには、決定を押します。

C 字幕放送番組で字幕が表示されるようにするには

- ① クイック を押し、▲・▼と 謎 で「その他の操作」 ⇒「字幕切換」と進む
- ② ▲·▼で「字幕オン」または「字幕オフ」を選んではを押す

D 音声多重放送番組で音声を切り換えるには

- 1 (ふたの中)を押す

 - 番組によっては、「音声1」→「音声2」→「音声3」のように切り換わる場合もあります。

E映像メニューを切り換えるには

- (1) ワイックを押し、▲・▼で「映像設定」を選んで | を押す
- ② ▲・▼で「映像メニュー」を選んで決定を押す
- ③ お好みの「映像メニュー」を▲・▼で選んで際を押す

E映像を静止させるには


- 料理番組のレシピや、クイズ番組の応募先などをメモするときに便利です。
- ① ₱止 を押す(もう一度 ₱止 を押すと静止画が解除されます)

G 音を一時的に消すには

- ●電話がかかってきたときなどに、一時的に音を消すことができます。
- (1) (消音)を押す(もう一度 消音)を押すと音が出ます)
- ● 地上デジタル放送で 1 ~12 で選局できるのは、「はじめての設定」で各ボタンに登録されたチャンネルです。
- BSデジタル放送では、1-12に「グループ A」と「グループ B」に分けて各チャンネルの放送局が設定されています。
- 110度CSデジタル放送では、一部のチャンネルが設定されています。(1)と20のみ)
- 設定の変更や追加をする場合は、別冊「準備編」の「チャンネルをお好みに手動で設定する」 **48** で参照してください。

タイムシフトマシン録画番組を楽しむ

- タイムシフトマシン録画機能で録画された地上デジタルテレビ放送の番組を選んで視聴することができます。
 - ※ タイムシフト録画用端子にタイムシフトマシン用動作確認済USBハードディスクが接続されていないと、この機能は利用できません。タイムシフトマシン用動作確認済USBハードディスクについては「対応機器一覧」(別冊「準備編」112で)をご覧ください。
- 視聴・保存できる過去の番組は、「タイムシフトマシン録画設定」(別冊「準備編」 54 mm) に基づいて自動録画された 番組で、自動消去されていない番組に限られます。
- 「タイムシフトマシン録画設定」が未接続・未設定の場合や、設定を変更する場合は、「タイムシフトマシン録画機能の接続・設定をする」(別冊「準備編」 53 → 57 → 57)をご覧ください。

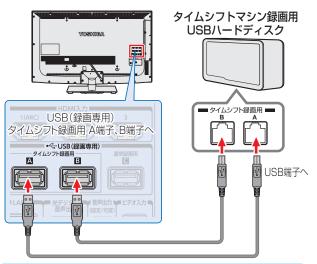

1 外沙水を押す

過去番組表が表示されます。

② 見たい番組を▲・▼・ ◀・▶で選ぶ


過去番組表に表示しきれていない日時のページを表示 させるには (※) (※) を押します。

② 決定を押す

- 選択した番組の再生(タイムシフトマシン再生)が始まります。
- 前回途中まで見た番組は続きから再生されます。

③ タイムシフトマシン(過去番組再生)を終了するときは、■ または※デーを押す

- タイムシフトマシン再生を開始すると、再生を開始した番組から同じチャンネルの最新の録画番組まで順に連続再生が行われます。
- 録画が完了した最新番組の再生が終わるとタイムシフトマシン再生が終了します。
- 番組を選び直すには、手順①から操作します。
- タイムシフトマシン録画番組を、通常録画用のUSBハードディスクに保存することもできます。詳しくは「タイムシフトマシン録画番組を保存する」(別冊「操作編」48字)をご覧ください。

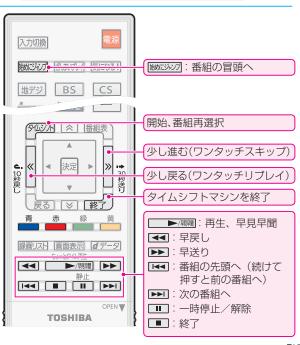

[過去番組表の例]



番組表で選んで視聴・録画・予約をする

- デジタル放送では、放送電波で送られてくる番組情報をもとにして番組表を表示させることができます。
- ご使用開始直後は番組表の内容が表示されないことがあります。




- [地デジ]、 BS]、 CS で放送の種類が変えられます。
- |«|·|»|· |※|・|※| で番組表のページ切換ができます。
- ★ を押して、お好みの日時の番組表を選択・表示させることができます。

番組表の文字が小さすぎるとき

- ① クイックを押し、▲·▼で「文字サイズ変更」を選んではを押す
- ②お好みの文字サイズを▲·▼で選び、た押す
- ② ▲・▼・ ■・ ▶で番組を選び、 決定を押す
- 3 ◀・▶でお好みの操作を選び、深定を押す

「放送中の番組を選んだとき

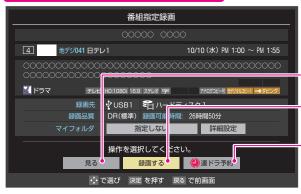

| 選んだ番組を視聴します。

選んだ番組を録画します。

選んだ番組が毎回録画されるように 予約します。

放送予定の番組を選んだとき



録画、録画予約、連ドラ予約をするには、別途通常録画用のUSBハードディスクが必要です。次ページをご覧ください。

録画予約や視聴予約は、本機の電源 が「切」や「待機」のときでも実行さ れます。

選んだ番組の視聴を予約します。


選んだ番組の録画を予約します。


選んだ番組が毎回録画されるように 予約します。



見ている番組を録画する

本機に通常録画用のUSBハードディスクを接続すると、「機器登録」の画面が表示されます。 画面に表示される手順に従って操作をすれば、USBハードディスクが本機に登録されます。

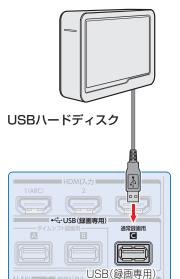


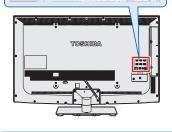

通常録画用 C端子へ



- 市販のUSBハードディスクを本機の通常録画用C端子に接続すれば、本機で受信したデジタル放送番組を録画することができます。(USBハードディスクの接続および設定について、詳しくは別冊「準備編」の58 ~ 63 をご覧ください)
- ※ 視聴中の番組を録画する場合は、以下の操作をします。
- ① デジタル放送を見ているときに (ふたの中)を押す
 - ●「録画」画面が表示されます。
- ② ▲・▼・ ◀・▶で「はい」を選び、深足を押す

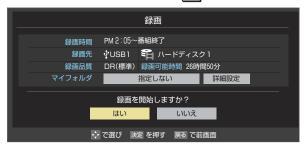

- 録画が始まります。
- お買い上げ時は、番組終了まで録画されるように設定されています。
- 3 録画を中止するときは、 または ※ を押す
 - 確認画面が表示されます。◆・▶で「はい」を選んで株定を押します。
 - 録画された番組を見たり消したりするときの操作については、次ページの「録画した番組を見る・消す・保護する」をご覧ください。


ちょっとタイム再生

- テレビを見ているときに不意の来客があったり、電話がかかってきたりしてテレビの前から一時的に離れなければならないときなどに便利です。
- ※ USBハードディスクに2番組を同時録画中(W録中)、または長時間録画中**」は、 この操作はできません。
- ** 本書では、株式会社バッファロー社製の長時間録画対応USBハードディスク(別売)の録画品質「TR(長時間)」での録画を長時間録画と表記します。
- ① テレビの前から離れるときに (ふたの中)を押す
- ② ◀・▶で「はい」を選び、炭炭を押す
- - 録画を始めたところから番組再生が始まります。
 - 再生できる番組が複数ある場合は、選択画面が表示されます。▲・▼で「ちょっとタイム録画番組 |を選んで|| を押すと、再生が始まります。
 - 再生中に早送りなどができます。(次ページ)
- 4 ちょっとタイム再生を終了するときは、 戻 を押す
 - 早送り再生の操作をするなどで放送中の場面に追いつき、放送画面のほうを見る場合は録画を停止させます。(再生終了後にもう一度 [※] を押します)
 - 録画された番組をあとで見たり、消したりするには、次ページの「録画した番組を見る・消す・保護する」の操作をします。



▶ 視聴中の番組や予約した番組の録画時および録画番組の再生時などに、USBハードディスクの電源が「入」になるようにしてください。詳しくは、USBハードディスクの取扱説明書をご覧ください。

録画した番組を見る・消す・保護する

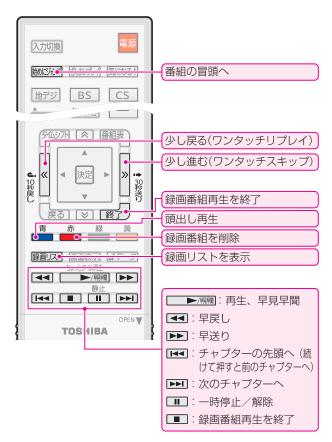

自動的に消す~自動削除機能~

- お買い上げ時は、USBハードディスクの容量が 足りなくなったときに、保護されていない古い録 画番組が自動的に削除されるように設定されて います。
- 自動削除機能を使用しないときは、「削除しない」 に設定してください。
- ② ▲·▼で「削除する」または「削除しない」を選び、 □ を押す

録画した番組を見る

- 録画リストを押す
- ② ▲·▼· ◀· ▶で機器を選び、決定を押す
- 3 見たい番組を▲・▼で選び、炭炭を押す
 - 選んだ番組の再生が始まります。
 途中まで見た番組を選ぶと、続きから再生されます。冒頭から見るには、番組を選んで
 - 録画中の番組を選んで再生することもできます。
 - 録画番組再生中に早送りなどの操作ができます。(左記)
- ④ 録画番組再生を終了するときは、■ または※ す
 - 放送画面などに戻ります。

不要な録画番組を消す

- 1 録画リストで、消す番組を▲・▼で選んで だを押す
- ② ▲・▼で「1件削除」を選び、決定を押す
- 3 確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで寒冷を押す
- 4 削除が完了したら、寒湿を押す
- 複数の番組を選んで消したり、グループ内の録画番組をすべて消したりすることができます。別冊「操作編」の 68 をご覧ください。

消さないように保護する

- ・
 動画リストで、保護する番組を▲・▼で選んで「クイック」を押す
- ② ▲・▼で「保護」を選び、決定を押す
- もう一度同じ操作をして保護を解除することもできます。



こんな場合は故障ではありません

BSや110度CSが映らなくなった

- ●降雨や降雪などで電波が弱くなったときには、映像にノイズが多くなったり、映らなくなったりすることがあります。
- 天候が回復すれば正常に映るようになります。









アンテナ接続か受信環境に問題があるためご覧になれません。 ケーブルをつなき直すかアンテナ再調整などをしてください。 賃 ボタンでアンテナレベルをご確認ください。


コード: E202

現在放送されていません。

コード: E203


テレビから気になる音が聞こえた

- 「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえることがあります。
- ●電源が「切」や「待機」のとき、番組情報取得などの動作を開始する際に「カチッ」という音が聞こえることがあります。
- 部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに「ピシッ」というきしみ音がすることがあります。画面や音声などに異常がなければ心配ありません。

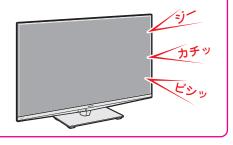

デジタル放送が正しく受信できないとき

- 正しく受信できないチャンネルで以下の操作をして、アンテナレベルの数値を確認してください。(地上デジタル放送のチャンネルが全く設定されなかった場合は、別冊「準備編」の 43 をご覧ください)
- 録画機器を経由してアンテナ線を接続している場合は、アンテナ線を本機に直接接続してみてください。
- ① クイックを押す
- ② ▲・▼で「その他の操作」を選び、寒湿を押す
- 3 ▲・▼で「アンテナレベル表示」を選び、寒寒を押す
 - 選択中のチャンネルのアンテナレベルが表示されます。

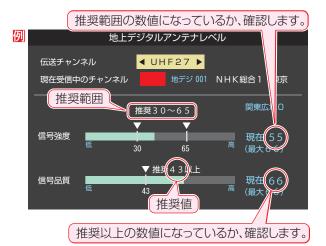

4 アンテナレベルを確認したら、

アンテナレベルが目安以下のとき

● アンテナレベルが低いと、デジタル放送が受信できなかったり、下図のようなブロック状のノイズが見えたりすることがあります。このような場合は、アンテナ線が正しく接続されているかご確認ください。症状が改善されない場合は、アンテナの方向調整や交換などが必要になることが考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。



地デジ用アンテナの交換・調整などをしたとき

地上デジタル放送用アンテナの接続をし直したり、アンテナの交換、調整などの対処をした場合は、「はじめての設定」6 ずの手順・から操作をしてください。

症状に合わせてご確認ください


● 以下は代表的な事例です。別冊「操作編」の「困ったときは」もご覧ください。

こんなとき	確認・対処
●電源がはいらない	●電源プラグが抜けていたら、コンセントに差し込みます。
	●「電源」表示ランプが消えていたら、本体の電源ボタンで電源を入れます。
	※「電源」表示ランプが消えているとき、リモコンで電源を入れることはできません。
●リモコンが動作しない	●本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物があるときは取り除きます。
	●リモコンの乾電池の向きを確認して、正しく入れます。
	● リモコンの乾電池が消耗しているときは、2個とも新しい乾電池に交換します。
●放送の映像が出ない	アンテナ線の差し込みがゆるんでいたり、はずれていたりしませんか。※壁のアンテナ端子および本機にしっかりと接続してください。※差込式のものは抜けたり、うまく接触しなかったりすることがあります。※ネジ式のものをおすすめします。ネジがゆるまない程度に手で締めてください。
	アンテナ線が切れたり、ショートしたりしていませんか。アンテナ線プラグの芯線(ピン)が曲がっていたり、折れたりしていませんか。※工具は使用しないでください。工具で締め付けすぎると、壁の端子や本機内部が破損する場合があります。
	● アンテナ線が正しく接続されていますか。 ※ アンテナ入力端子には「地上デジタル」と「BS・1 10度CS」のふたつがあります。 誤って逆に接続しないようにご注意ください。
	● CATVの場合はご契約のCATV会社に、共聴システムの場合は管理者に、地上デジタル放送のパススルー方式に対応しているか、お問い合わせください。
●画面が暗い	●明るい部屋では、映像メニューを「あざやか」や「おまかせ」に設定してみます。 🗾
●暗くなるときがある 	●映像メニューが「おまかせ」の場合は、色温度センサーの前にある障害物を取り除きます。(色温度センサーは、リモコン受光部 5 ごと同じ場所にあります)
●番組表に内容が表示されない	■電源プラグをコンセントから抜いたままにしておくと、番組表の内容が表示されなくなることがあります。
	●番組表画面の表示中に、クイックメニューで「番組情報の取得」の操作をします。
	●ビデオ入力端子に接続したCATV放送は番組表が利用できません。
●番組表の文字が小さい	●番組表画面の表示中に、クイックメニューで「文字サイズ変更」の操作をします。 11 7
●見たい放送が映らない	● 画画表示を押して現在視聴しているチャンネルや番組の情報を確認します。 ● 団ェアジ、 BS または CS を押して、見たい放送の種類を選びます。

テレビが操作できなくなった場合 ーテレビをリセットする

リセットのしかた


● 電源プラグをコンセントから抜く

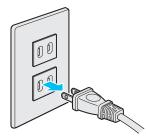

② 1分以上待ってから、電源プラグをコンセントに 差し込み、電源を入れる

操作で対処したいとき

● テレビ本体の電源ボタンを押し続ける



② 本体前面の「電源」の表示ランプが点滅したら、 電源ボタンから手を離す



● しばらくすると電源が「入」になり、画面に「リセット機能により、再起動しました。」が表示されます。

※ タイムシフト録画用または通常録画用のUSBハードディスクが接続されている場合、リセットの操作をすると録画や再生などができるようになるまでしばらく時間がかかることがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご確認

ホームページの<お客様サポート>に、ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

www.toshiba.co.ip/regza/

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ (www.toshiba.co.jp) をご参照ください。

商品選びのご相談、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

【受付時間】365日/9:00~20:00

|形名

製造番号

形名と製造番号は、保証書および本体背面に表示されています。

【一般回線・PHSからのご利用は】(通話料:無料)

【携帯電話からのご利用は】(通話料: 有料)

-97-96

4 0570-05-5100

IP電話などでフリーダイヤ ご利用になれない場合は、

03-6830-1048 (通話料: 有料)

【FAXからのご利用は】(通信料:有料)

03-3258-0470

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修 理やご相談への回答、カタログ発送などの情 報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東 芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情 報を提供する場合があります。

修理・お取り扱いについてご不明な点は

お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、上記の「東芝テレビご相談センター」にご相談ください。

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確か めのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの あと、たいせつに保管してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。 miniB-CASカードは、保証の対象から除きます。

- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき無料修理となります。 無償商品交換ではありません。
- 訪問修理を依頼され、テレビに原因がないと判明した場合は、保証 期間中であっても出張料などを申し受けますので、あらかじめご承 知おきください。

補修用性能部品の保有期間

- ●液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で 引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは~出張修理

● 「困ったときは |に従って調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡 ください。

■保証期間中は 修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販 売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させ ていただきます。

■修理料金の仕組み.....

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。	
部品代	修理に使用した部品代金です。	
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。	

■ご連絡いただきたい内容

品 名	地上·BS·110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形 名	42Z7、47Z7、55Z7
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等もあわせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	
お買い上げ店名	おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入しておくと便利です。 TEL() —

廃棄時にご注意願います

●家電リサイクル法では、ご使用済の液晶テレビを廃棄する場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いの上、対象 品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、 故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります ■電源を入れても映像や音が出ない。

ご使用の際 ありませんか?

- ●映像が時々、消えることがある。
- **このような症状は** ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源を切っても、映像や音が消えない。
 - ●内部に水や異物がはいった。

ご使用

このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグ をコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・ 修理をご相談ください。

ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

株式会社東芝

デジタルプロダクツ&サービス社



ちょっとした 心づかいで テレビの安全



〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 ※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。